

Cena: 550,- Kč + DPH

Pro správný výběr postupujte následujícím způsobem:

1. Zvolte šrouby nebo matice
2. Změřte délku šroubu (dříku) dle obrázku: ("A")
3. Zvolte dosedací plochu (kužel nebo koule)
4. V tabulce zvolte správný šroub nebo matku



Kuželové šrouby

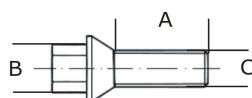
Objednací číslo:	B02	B03	B05	BZ4	B06	B07	B08	B09	B11	B12
Délka	22	26	31	34	35	40	45	50	20	23
Závit	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,5	12x1,5
Velikost klíče	19	19	19	19	19	19	19	19	17	17

Objednací číslo:	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B20	B23	B24	B25
Délka	25	28	30	35	40	45	50	25	28	30
Závit	12x1,5	12x1,5	12x1,5	12x1,5	12x1,5	12x1,5	12x1,5	12x1,5	12x1,5	12x1,5
Velikost klíče	17	17	17	17	17	17	17	19	19	19

Objednací číslo:	N1E	B63	B64	B65	B66	B67	B73	B74	B75
Délka	27	25	28	30	35	50	25	27	30
Závit	14x1,25	14,1,5	14x1,5	14,x1,5	14x1,5	14x1,5	14x1,5	14x1,5	14x1,5
Velikost klíče	17	17	17	17	17	17	19	19	19

Objednací číslo:	BZ1/BZ2	BZ3	BZ9
Délka	30	30	27
Závit	12x1,25	12x1,5	12x1,25
Velikost klíče	19	17	19

Kuželový šroub


 A = Délka
 B = velikost klíče
 C = průměr závitů

Kulové šrouby

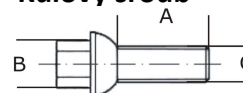
Objednací číslo:	B41	B42	B43	B44/BM5*	B46	B47/BM8*	B48	B49	B53	B54
Délka	20	23	25	28	35	40	45	50	25	28
Závit	12x1,5	12x1,5	12x1,5	12x1,5	12x1,5	12x1,5	12x1,5	12x1,5	14x1,5	14x1,5
Velikost klíče	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17

Objednací číslo:	B55	B56	B96	B57	B88	PP14/C**
Délka	30	35	35	40	50	35
Závit	14x1,5	14x1,5	14x1,5	14x1,5	14x1,5	14x1,5
Velikost klíče	17	17	19	17	17	19

* BM5 & BM8 s dlouhou hlavou šroubu

** PP14/C = Serie (Audi Q7, Porsche Cayenne, VW Touareg)

Kulový šroub


 A = Délka
 B = velikost klíče
 C = průměr závitů

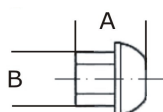
Kuželové matky

Objednací číslo:	D11	D12	D13	D14	D01	D02	D03	D04	D32	D51
Celková délka	25	35	25	35	25	35	25	35	35	25
Závit	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,25	12x1,5	12x1,5	12x1,5	12x1,5	14x1,5	14x1,5
Velikost klíče	19	19	21	21	19	19	21	21	19	21

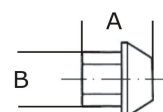
Kulové matky

Objednací číslo:	D21	D22	D42	D82
Celková délka	20	30	35	25
Závit	12x1,5	12x1,5	14x1,5	12x1,25
Velikost klíče	19	19	19	21

Kulová matice


 A = Celková délka
 B = Velikost klíče

Kuželová matice


 A = Celková délka
 B = Velikost klíče

 Před montáží vždy porovnejte původní a nové šrouby nebo matky.
 Jestliže se liší, není možno zaručit správnou funkci nebo vyloučit poškození.